Підводна камера для риболовлі

CARP CRUISER ®

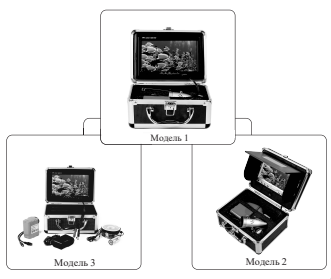

КЕРІВНИЦТВО
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією, перш ніж приступати до експлуатації пристрою

Підводна водонепроникна кольорова відеокамера

Зміст

Попередження та запобіжні заходи..........1
Вступ..........1
Монітор, що використовується..........1-2
Робота в режимі цифрового відеореєстратора (DVR) 3-4
Підключення..........5
Установка поплавця та гачка 6
Технічні характеристики..........8
Пакування..........9

Попередження та запобіжні заходи

Попередження

Використовуйте лише адаптер мережі, що постачається разом із пристроєм! Ми не несемо відповідальності за пошкодження, спричинені використанням іншого мережного адаптера.

Запобіжні заходи

1. Щоб уникнути спотворення картинки на екрані, не спрямовуйте камеру проти сонця, а також з метою безпеки не залишайте пристрій під палючим сонцем на тривалий час
2. Для отримання найкращого зображення подбайте про правильне розміщення камери
3. Для кращого збереження обладнання протирайте корпус камери та кабель теплою мильною водою після кожного використання
4. Гарантійні зобов'язання анулюються у разі розкриття корпусу

Вступ



Модель 1 & Модель 3

1. V1/V2 AV1/AV2
2. ⭘
3. MENU
4. -
5. +
6. ⏻

V1/V2 : Зміна формату зображення з 16:9 до 4:3 на екрані дисплея;

⭘ Зміна напрямку руху зображення, щовідображається на ЖК-екрані. Усього є 4 варіанти напрямку, завдяки чому можна підібрати правильне положення картинки на дисплеї.

MENU : Доступ до меню налаштувань яскравості, контрасту, кольоровості, вибору режимів, встановлення таймера, мовної панелі,скидання налаштувань

- & + : Зменшення чи збільшення числового значення налаштувань

⏻ : Для вмикання/вимкнення РК-екрана



Модель 2

1.AV
2. MIRROR
3.MENU
4. V-
5. V+
6.POWER

1. AV：Зміна напрямку руху зображення, що відображається на РК-екрані. Усього є 4 варіанти напряму, завдяки чому можна підібрати правильне положення картинки на дисплеї.
2. MIRROR: Зміна формату зображення 16:9 до 4:3 на екрані дисплеяMENU:
3. Доступ до меню налаштувань яскравості, контрасту, кольоровості, вибору режимів, встановлення таймера, мовної панелі, скидання налаштувань
4. V-：Зменшити числове значення налаштувань
5. V+：Збільшити числове значення налаштувань
6. POWER：Вмикання та вимикання монітора РК-екрана

Робота у режимі цифрового відеореєстратора (DVR)

(*цей режим доступний лише для моделей з функцією* DVR)
Перш ніж увімкнути функцію DVR, переконайтеся, що картку пам'яті встановлено на пристрої. Для цього натисніть кнопку, розташовану на лівій бічній панелі монітора (див. картинку нижче)

натисніть на кнопку, щоб зняти монітор

встановіть SD карту в слот



Монітор із функцією цифрового відеореєстратора (DVR)

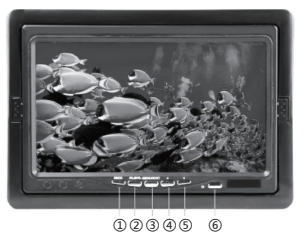

①REC/-
②PLAY/+
③MENU/EXIT
④ >
⑤ <
⑥ ⏻

Натисніть кнопку POWER ON і пристрій почне працювати, потім натисніть кнопку MENU (3), щоб побачити вибір функція внизу, потім натисніть REC/- (1) або PLAY/+(2), щоб встановити параметри. Натисніть < (5) або > (4), щоб вибрати "вгору" або "вниз".



Brightness 50
Chroma 50
Contrast 50
Reset

English

Date 2000-01-01
Time 10:30

Picture View
Snapshot
Delete all
Format
Copy

Record
Play
Format
Update

1. Встановлення: Натисніть кнопку MENU для доступу до налаштувань і натисніть її знову, щоб вибрати/змінити установки. Натисніть кнопки ">" та "<" для переходу між пунктами меню, а для вибору пункту меню використовуйте кнопку PLAY. Кнопки REC/- та PLAY/+ призначені для зменшення чи збільшення числового значення поточного параметра. У налаштуваннях Часу та Дати натисніть кнопку PLAY, щоб увійти в режим налаштування, а потім натисніть на кнопки ">" та "<" для зміни значень часу та дати;
2. Відеозапис: Натисніть кнопку REC для початку відеозапису. Щоб зупинити запис, знову натисніть цю кнопку.
3. Відтворення відео: Натисніть кнопку PLAYдля відтворення записаного відеофайлу, повторне натискання кнопки зупинить відтворення. Натисніть кнопки ">" та "<" для відображення наступного та попереднього відео.
4. Створення та перегляд фотографій: натисніть ">", щоб зробити знімок. Натисніть кнопку "<", щоб відобразити знімки, зроблені за допомогою камери, та по черзі натискайте кнопки ">" та "<" для переходу між фотографіями;

ПРИМІТКИ:
1.Примітки: Після встановлення нової SD карти або у разі пошкодження SD-карти, натисніть на кнопку REC для її перевірки. Пристрій запропонує відформатувати картку пам'яті. Натисніть ">" та "<", щоб вибрати Так або Ні, а потім натисніть MENU, щоб підтвердити свій вибір.
2.Поточний час і дата завжди відображаються в правому нижньому кутіекрану весь час, поки монітор увімкнений;
3.Кнопка MENU також призначена для виходу з будь-якого режиму роботи;

Підключення

Біля кожного штекера, на кабелі є наклейки - етикетки з маркуванням: CAMERA, VIDEO, LED і POWER. Підключіть ці штекери до відповідних маркувань: CAMERA + CAMERA, VIDEO + VIDEO, LED + LED, POWER + POWER. Дивіться фотографії, як показано нижче.

Модель 1 ; Модель 2

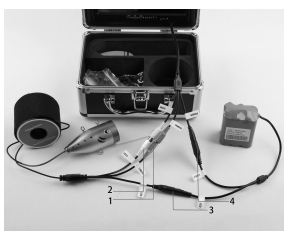

1. CAMERA 2. VIDEO 3. LED 4. POWER

Модель 3



1. CAMERA 2. VIDEO 3. LED 4. POWER

Монтаж Поплавця та Гачка

Поплавець



Насамперед скористайтеся ліскою і просмикніть її через отвір на верхній частині поплавця, довжину волосіні регулюйте самостійно. Потім виберіть відповідне місце на кабеле камери та закріпіть поплавець (див. малюнок нижче).

Гачок

1. Кріплення кількох гачків: Зазвичай на волосінь кріпиться від 2 до 3 гачків у ряд. Кожен гачок повинен кріпитися на відстані 5 см від іншого (для достовірності можна переглянути зображення на екрані). Відстань до грузика може бути трохи більшою, ніж до останнього гачка в ряду (див. малюнок нижче).



2.Паралельне кріплення гачків: як правило на волосінь кріпиться 2 гачки, прямо під камерою. Довжина волосіні регулюється залежно від прозорості води. Закріпіть металеве кільце на спеціальній канавці корпусу камери. Переконайтеся, що на одній петлі закріплений лише один гачок, щоб уникнути перекручування з іншими гачками (див. малюнок нижче).



Техничні Характеристики

Камера

Оптіка: COLOR CMOS / CCD, HD 1000 TV lines
Фокусна відстань: 4,0 мм
Видимість (у прозорій воді): 1- 3 м
Робоча температура: -20 ~ 60°C
Температура зберігання: -30 ~ 70°C

Монитор

Одиниця	Інформація
Зарядний пристрій	AC100-240V DC12.6V 1000MA
Акумулятор	Li-ion 12V 4500mAH
Довжина кабеля	15 - 50 м
Джерело світла	біле або инфрачервоне світло
Відеокамера	Кольорова
Зображення на моніторі	Кольорове
Роздільна здатність	HD
Вхідна напруга	DC 12V
SD-карта	DVR optional
Розмір пакування	230*190*130мм
Загальна вага	1,8 кг

Пакування

Модель 1 ; Модель 2

Модель 1 Алюмінієва скринька Модель 2 Алюмінієва скринька

Камера Поплавець Зарядний пристрій Акумулятор

Модель 3

Модель 3

Камера Зарядний пристрій Акумулятор